Mode d'emploi pour les lampes murales et de plafond AURORA WALLY 9 / 16 / 21 / 21 Lamp

Chère cliente, cher client,
Vous venez d'acquérir un produit de la gamme de lampes AURORA - WALLY d'AKANUA.
Ce mode d'emploi vous fournit des informations importantes et utiles pour le montage et la mise en service de votre lampe murale et de plafond.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de la lampe murale et de plafond WALLY.

Toutes les lampes murales et de plafond WALLY conviennent pour l'éclairage des espaces intérieurs et extérieurs. Les lampes murales et de plafond Wally 9 et Wally 16 sont destinées à l'installation dans des murs, parois et constructions en bois. Les lampes murales et de plafond Wally 21 et Wally 12 peuvent être installées sur des murs et des plafonds.

Modèle	**WALLY 9**	**WALLY 16**	**WALLY 21**	**WALLY 21 Lamp**
Réf.	2010151	2010152	2010150	2010153
Dimensions	70 x 70 x 55 mm	170 x 70 x 55 mm	Ø 140 x H 50 mm	Ø 140 mm x H 50 mm
Tension / Fréquence	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz	12 VAC/50 Hz
Ampoule LED	PCB 9 LED blanc	PCB 16 LED blanc	G4 21 LED blanc	G4 21 LED blanc
	max. 0,9 W min. 20 000 h	max. 1,6 W min. 20 000 h	max. 2,1 W min. 20 000 h	max. 2,1 W min. 20 000 h
Longueur de câble	2 m	2 m	3 m	3 m
Classe de protection	III	III	III	III
Type de protection	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Types d'installation	Dans des constructions en bois Dans des parois et des murs		Sur des murs (bois, pierre, béton) Sous des plafonds (bois, pierre, béton)	
Fourniture				
Lampe murale et de plafond	Set de 2	Set de 1	Set de 1	Set de 1
Ampoule LED	1 x PCB 9 LED blanc	1 x PCB 16 LED blanc	1 x G4 21 LED blanc	1 x G4 21 LED blanc
Pince de support + vis (pour installation dans du bois)	2	2		
Transformateur de sécurité recommandé IP X4 (230 VAC / 12 VAC)	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA	**TRAFY 3** 230VAC/12VAC 3.25 VA

Consignes de sécurité
En vertu des exigences des directives CE harmonisées, des normes de sécurité CE et des normes spécifiques au produit, les lampes murales et de plafond doivent être raccordées au réseau par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité de 230 VAC/50 Hz ; renseignez-vous sur les consignes de raccordement auprès de votre distributeur d'électricité local.
• Le transformateur de sécurité utilisé doit être raccordé à une prise de courant de sécurité extérieure (IP X4) avec une distance de min. 3,5 m par rapport aux éventuels points d'eau (étang, piscine, etc.).
• Pour un bon fonctionnement des lampes, utiliser uniquement le transformateur de sécurité recommandé.
• L'écartement minimal des lampes murales et de plafond par rapport à la surface éclairée doit s'élever à 0,5 m.
• Ne jamais regarder directement dans la source d'éclairage et ne pas diriger le faisceau de lumière directement sur des personnes ou des animaux.
• Ne pas utiliser les lampes dans des espaces ou des conditions difficiles où des gaz, des vapeurs ou des poussières sont présents ou pourraient être présents.
• Ne pas utiliser le câble pour porter les lampes murales et de plafond et ne pas tirer sur le câble.
• Le câble d'alimentation ne peut être remplacé. Lorsque le câble est endommage la lampe murale et de plafond ne peut plus être utilisée et doit être éliminée de manière conforme.
• Pour des raisons de sécurité de l'appareil, un verre de sécurité fissuré ou brisé doit être immédiatement remplacé. D'ici là, l'alimentation électrique de toutes les lampes murales et de plafond concernées doit être interrompue. ..
• Durant le montage et le démontage des lampes murales et de plafond ainsi que pendant les travaux d'entretien, l'alimentation électrique doit être coupée.
Les lampes murales et de plafond ne sont pas destinées à être utilisées par des personnes (y compris des enfants) aux facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou ne possédant pas suffisamment d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient surveillées par des tiers responsables de leur sécurité ou

qu'elles aient reçu des instructions quant à la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

- • Pour un bon fonctionnement des lampes murales et de plafond, seules les ampoules recommandées pour ces lampes doivent être utilisées. Le client est responsable du choix des ampoules appropriées.

.

Installation des lampes murales et de plafond
Avant de brancher les lampes murales et de plafond et d'effectuer d'autres interventions (par ex. remplacement des ampoules), l'alimentation électrique doit toujours être coupée par le coupe-circuit automatique.

- Positionnez les lampes murales et de plafond et posez le câble comme vous le souhaitez dans l'espace choisi.
- Veillez à ce que les lampes murales et de plafond puissent ensuite être raccordées sans problème au câble de rallonge et à ce que le câble de rallonge puisse être raccordé au transformateur de sécurité.
- Marquez l'endroit où les lampes murales et de plafond doivent être installées.
- Installez les lampes murales et de plafond, raccordez-les au câble de rallonge et assurez la fiche en serrant la vis d'étanchement.

Raccordement du câble de rallonge au transformateur de sécurité

- Raccordez le câble de rallonge au transformateur de sécurité.
- Serrez au maximum la vis d'étanchement de la fiche.
- Introduisez la fiche du transformateur de sécurité dans la prise.

Les lampes LED doivent maintenant s'allumer. Si une lampe LED ne s'allume pas, effectuez le contrôle suivant :

- Contrôler le raccordement entre la lampe LED et le câble principal.
- Contrôler la lampe LED et la remplacer si nécessaire.
- Si aucune lampe LED ne s'allume, contrôler le transformateur et le remplacer si nécessaire.

Remplacer les diodes LED

- Il n'est pas possible de remplacer les diodes LED.
- Si une ou plusieurs diodes LED sont défectueuses, l'ampoule doit être remplacée.

Extension du système de luminaires

- La puissance des lampes branchées ne peut dépasser la puissance nominale du transformateur de sécurité ! Une charge trop importante peut irrémédiablement endommager le transformateur.
- Nous recommandons une longueur de câble de max. 30 m entre le transformateur et les lampes.

Garantie
Nous accordons une garantie de 2 ans sur les finitions et les matériaux de ce produit ; la garantie court à partir de la date d'achat. Les réparations sous garantie peuvent uniquement être effectuées par un service après-vente autorisé. Le bon d'achat d'origine doit être fourni à titre justificatif. Sont exclus de cette garantie les ampoules ainsi que l'usure normale, les modifications et les transformations, les dommages causés par un manque d'attention, l'intervention de tiers, des domaines d'utilisation auxquels le produit n'est pas destiné ou les produits complètement ou partiellement démontés.

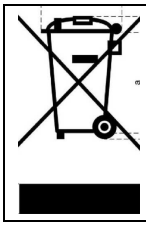

Évacuation correcte de ce produit
Au sein de l'UE, ce symbole signale que ce produit ne peut être jeté dans les ordures ménagères. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés et qui doivent donc être dirigés vers un centre de recyclage pour ne pas nuire à l'environnement ou à la santé de l'homme dans le cas d'une élimination incontrôlée. Veuillez donc remettre les appareils usagés à des centres de collecte adéquats ou envoyer l'appareil au magasin où vous l'avez acheté. Celui-ci se chargera de le diriger vers un centre de recyclage.

Déclaration de conformité
La société soussignée UBBINK GARDEN BV déclare sous sa propre responsabilité que ce produit répond aux exigences des directives européennes 2006/95 (basse tension) et 2004/108 (compatibilité électromagnétique). Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
EN 60598-1:2008+A11 ; EN 60598-2-2:1996+A1(Wally 9/16);
EN 60598-2-1:1989 (Wally 21/21 Lamp); EN 62471:2008 ; EN 62031:2008
EN 55015 :2006+A1; EN 61547:1995+A1; EN 61000-3-2:2006; EN 6100-3-3:1995+A1+A2